#### Camon PIXUS MP800かんたんスタートガイド (本体設置編)

キヤノン MP800 をお買いあげいただき、ありがとうございます。 このかんたんスタートガイドは、キヤノン MP800 の設置について説明しています。 パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編)』 を続けて参照してください。詳しい操作については、『操作ガイド(パソコン操作編)』を参照 してください。



QT5-0031-V01

#### 同梱物を確認しよう



□プリントヘッド



ブラック BCI-9BK





※インクタンクを別途ご購 ブラック BCI-7eBK 入になる場合は、型番を シアン BCI-7eC 間違えないように注意し マゼンタ BCI-7eM てください。

□セットアップ CD-ROM ※セットアップCD-ROMには、 ソフトウェアのほかに、電子 マニュアルが収録されていま パソコンに接続してお使いに なる方は、ご覧ください。





□電源コード

□ USB ケーブル



(本体設置編)(本書)

□ MP800

□かんたんスタートガイド

(ソフトウェアインストール編)



□操作ガイド (本体操作編) (パソコン操作編)

| 保証書

(箱の上部に貼り付け られた封筒に入って います)

## 設置しよう

# テープを取り除く

本機の電源を入れる前に、本機に貼られたオレンジ色のテープを**すべて**取り除いてください。

テープを取り除いたあと、原稿台の保護シート(薄い紙)を取り除いてください。 スキャナユニット(プリンタカバー)を開け、保護材を取り除いてく

箱から出すときや持ち運ぶときは、本機の下を持ってください。



#### スキャナのロックを解除する

- 2スキャナロックスイッチを、ロック解除・ マークの方向に動かして、ロックを解除 する
- ※ 本機の電源を入れる前に、必ずロックを解除して ください。
- ※ 本機を持ち運ぶときや移送するときは、スキャナ ロックスイッチをロックマークの方向に動かして 必ずロックしてください。



## 電源を入れ、言語設定をしよう





を選ぶ

-**⑤**[OK] を押す



ドを取り付けよう」の手順

にしたがって装着してくだ

さい。

### プリントヘッドを取り付けよう


#### スキャナユニット(プリンタカバー)を開く



安全のため、必ず 図の部分を両手 でしっかり持ち、 開いてください。



排紙補助トレイを引き出す

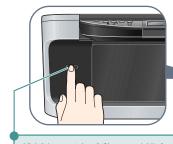


排紙トレイを手動で開く場合 は、排紙トレイオープンボタ ンを押してください。

プリントヘッドホルダの固定レバーを上げる




電源が入った状態でスキャナ ユニット (プリンタカバー)を持ち上げ、しばらくすると 排紙トレイが自動で開きます。

#### CD-R トレイガイドを開ける

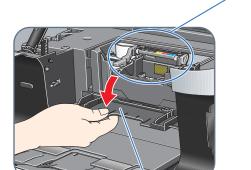

※ スキャナユニット (プリンタカバー) を 10分以上開けたままにすると、プリント ヘッドホルダが右側へ移動します。 その場合は、いったんスキャナユニット(プ リンタカバー) を閉じ、開け直してください。


・プリントヘッドホルダ

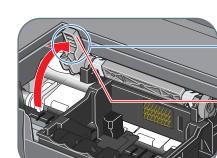


ここ以外は触らないで!


止まるまでしっかりと上げる

#### プリントヘッドを用意する







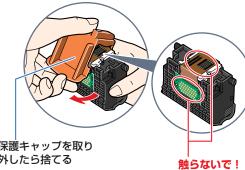



プリントヘッドが入っている袋の内側と保護 キャップの内側に、透明または薄い青色のイ ンクが付着している場合がありますが、品質 上問題ありません。取り扱いの際は、インクで手などを汚さないようご注意ください。

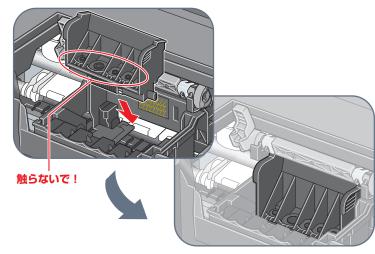

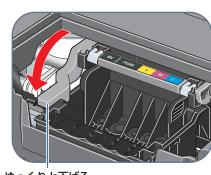



ゆっくりと下げる


# インクタンクを取り付けよう

開ける

最初に取り付けるインクタンクは必ず同梱のものをご使用ください。古いインクタンクを使うと故障の原因となります。

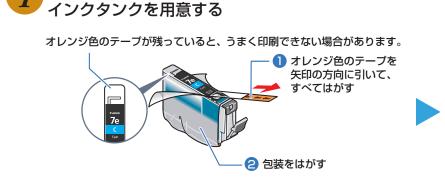

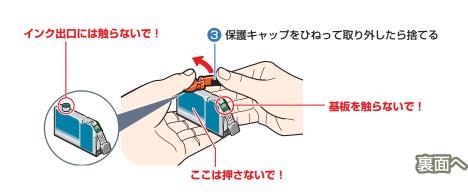



# インクタンクを取り付ける





を確認する







1 斜めに差し込む



確認してください。

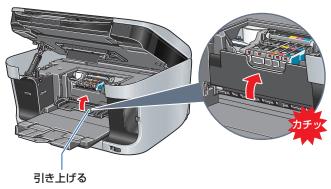

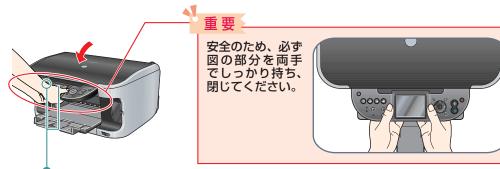

スキャナユニット(プリンタカバー)を閉じた後にエラーランプがオレンジ色に点灯し、 エラー画面が表示されている場合は、インクタンクの取付け位置が間違っている可能性があります。スキャナユニット(プリンタカバー)を開けて、インクタンクの並び順が ラベルの通りに正しくセットされているか確認してください。

#### 操作パネルでプリントヘッド位置を調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。



A4 サイズの普通紙を 2 枚以上セットする






#### プリントヘッド位置調整パターンを印刷する



してください。





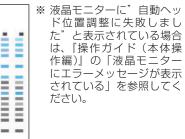

図のようなパターンが印刷されたら、 プリントヘッド位置の調整は完了です。

#### MP800 の便利な機能のご紹介



#### これで取り付け・調整は完了しました。

に印刷してみよう(DVD/CD印刷)」を参照

してください。

パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編)』を参照してソフトウェアをインス トールしてください。Windows® をお使いの方は Windows 版を、Macintosh® をお使いの方は Macintosh 版をご覧ください。

さい。

刷してみよう」を参照してくだ

Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の地域における登録商標です。 Macintosh、および Mac は、アップルコンピューター社の米国およびその他の地域における登録商標です。 SmartMedia、およびスマートメディアは、(株) 東芝の商標です。 Shirl twiedia、あよびスマードメディアは、(株) 泉芝の商標です。 メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo は、ソニー(株)の商標です。 xD-Picture カードは、富士写真フイルム(株)の商標です。 マルチメディアカードは、Infineon Technologies AG の商標です。 SD メモリーカード、および miniSD カードは、SD Association の商標です。

「ワイヤレス通信で印刷してみよ

う」を参照してください。